

1. Прикручиваем подпятник к поворотному колесу с тормозом и без тормоза, болтом M10*25 с гайкой M10. Рис.1

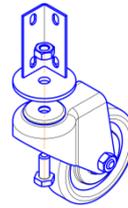


Рис 1

2. Прикручиваем 2 перфорированных уголка L-750 к подпятнику с колесом и тормозом, и 2 уголка L-1250 к подпятнику с колесом без тормоза болтами M6*12 с гайкой M6. Рис. 2

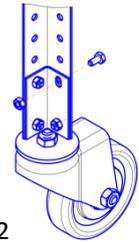


Рис 2

3. Прикручиваем к собранному перфорированному уголку L-750 6 уголков жесткости 1 болтом M6*12 с гайкой M6. (2 возле подпятника, 2 по середине стойки и 2 с другого конца, отступив 3 отверстия.) Рис.3

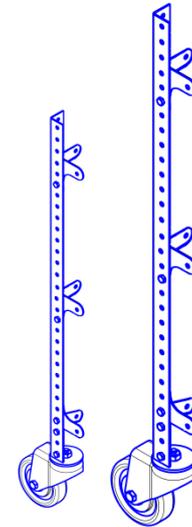


Рис 3

4. Прикручиваем к собранному перфорированному уголку L-1250 6 уголков жесткости 1 болтом M6*12 с гайкой M6 (на таком же расстоянии как в пункте 3) Рис.4

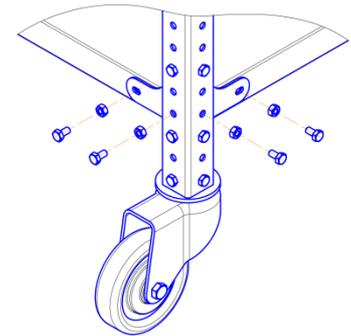


Рис 5

5. Прикручиваем полки 600*1200 болтом M6*12 и гайкой M6 к уголкам. Рис.5

6. Вставляем пластиковую заглушку в трубку, прикручиваем уголок жесткости болтом M8*16 к трубке. Рис 6.

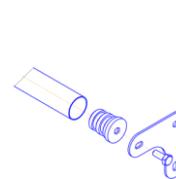


Рис 6

7. Прикручиваем собранную ручку к тележке Рис 7.

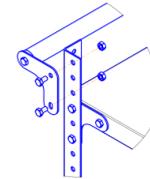


Рис 7

8. Прикручиваем перфорированный экран к тележке со стороны перфорированного уголка L-1250 рис 8.

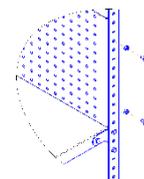


Рис 8

9. Прикручиваем ограждение к тележке с торца Рис 9.

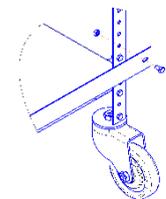


Рис 9

10. Если Вы собрали все по инструкции у Вас должно получиться изделие как на Рис 10.

Хорошей работы!

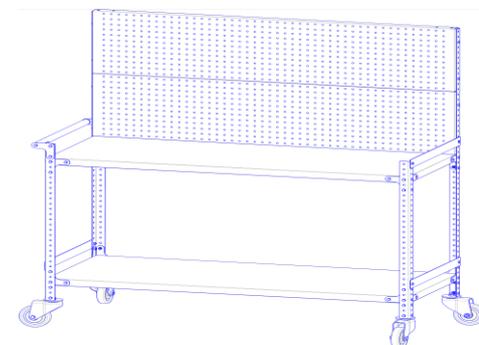


Рис 10